



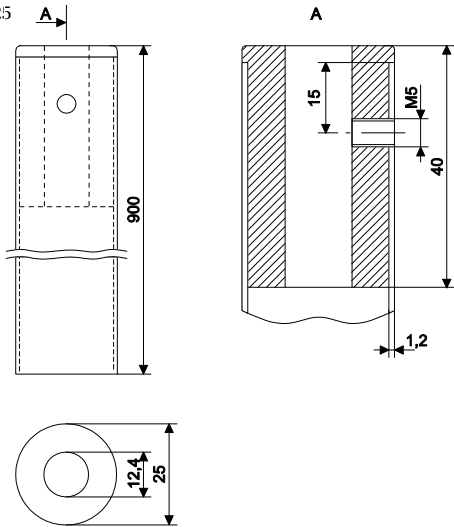

Abmessungen SEMA25
Dimensions SEMA25
Dimensioni SEMA25

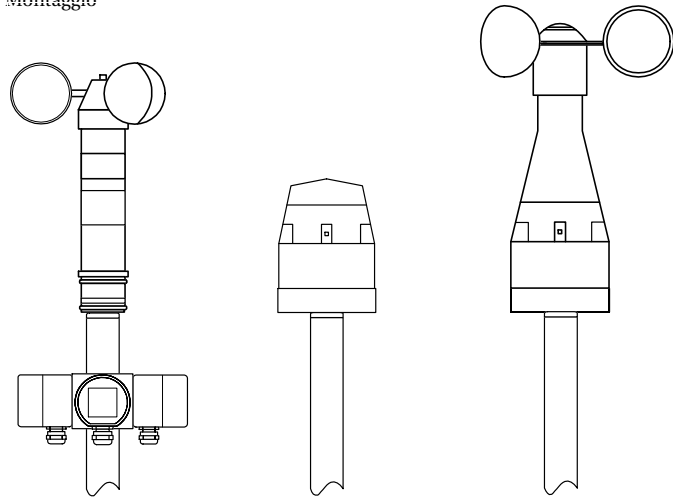

Montage
Montage
Montaggio



Legende

Montage

②		Windsensor WSHE, WS200, WSE
②	SEMA25	Sensormast
②	SEMA25	Der Sensormast dient der einfachen und zweckmässigen Befestigung von Sensoren.
②	SEMA25	Der Sensormast soll an exponierter Stelle, am höchsten Punkt des Gebäudes und immer gut zugänglich platziert werden.
②	SEMA25	Die Montagehinweise der einzelnen Sensoren sind zu beachten.
②	SEMA25	Die Art der Mastbefestigung am Gebäude erfolgt objektspezifisch durch den Installateur.
③	HSE	Helligkeitssensor HSE
④	MOBL25	Montageblock
⑤	HS4E	Helligkeitssensor HS4E
⑥	MOSO25	Montagesockel
⑦	WHS4E	Windsensor WHS4E

Légende

Montage


②		Anémomètre WSHE, WS200, WSE
②	SEMA25	Mât pour capteurs
②	SEMA25	Le mât de capteurs permet un montage facile et adéquat des capteurs.
②	SEMA25	Le mât de capteurs doit être placé à un endroit exposé, toujours accessible, au point le plus élevé du bâtiment.
②	SEMA25	Veillez observer les instructions de montage des différents capteurs.
②	SEMA25	Le mode de fixation du mât au bâtiment est déterminé par l'installateur.
③	HSE	Capteur de luminosité HSE
④	MOBL25	Bloque de montage
⑤	HS4E	Capteur de luminosité HS4E
⑥	MOSO25	Culot de montage
⑦	WHS4E	Anémomètre WHS4E

Leggenda


Montaggio

②		Anemometro WSHE, WS200, WSE
②	SEMA25	Asta per sensori
②	SEMA25	L'asta portasensore serve al fissaggio semplice e funzionale di sensori.
②	SEMA25	L'asta portasensore deve essere sistemata in una sede esposta, sul punto più elevato dell'edificio e deve essere sempre ben accessibile.
②	SEMA25	Devono essere osservate le istruzioni di montaggio dei singoli sensori.
②	SEMA25	La modalità di fissaggio dell'asta sull'edificio viene eseguita in maniera specifica per l'oggetto a cura dell'installatore.
③	HSE	Sensore di luminosità HSE
④	MOBL25	Blocco per montaggio
⑤	HS4E	Sensore di luminosità HS4E
⑥	MOSO25	Zoccolo per montaggio
⑦	WHS4E	Anemometro WHS4E


Abmessungen SEKO50
Dimensions SEKO05
Dimensioni SEKO05

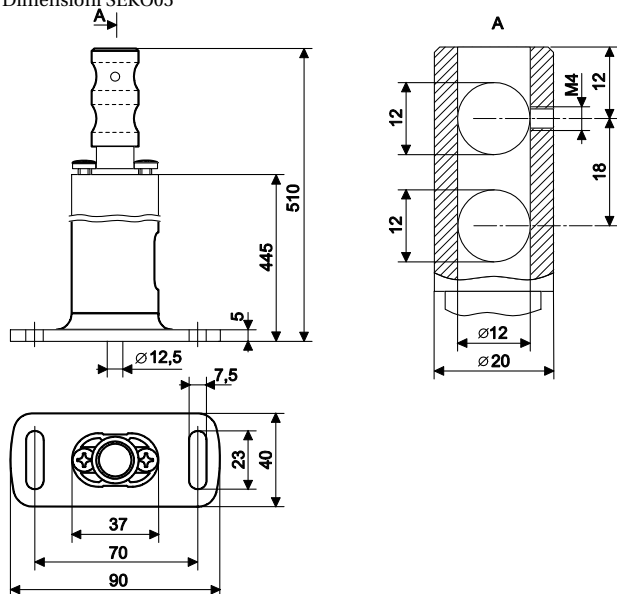


Montage
Montage
Montaggio

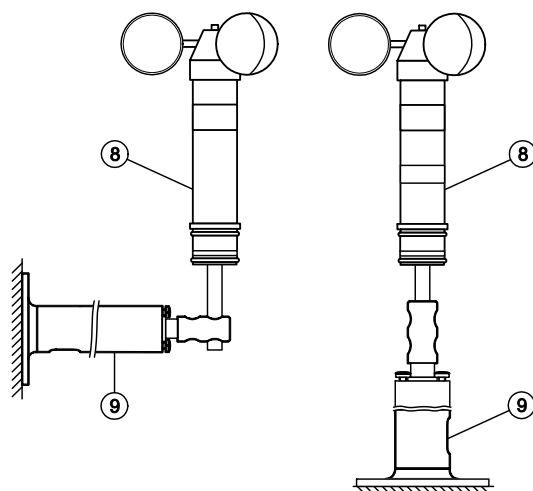

Abmessungen MORI25
Dimensions MORI25
Dimensioni MORI25

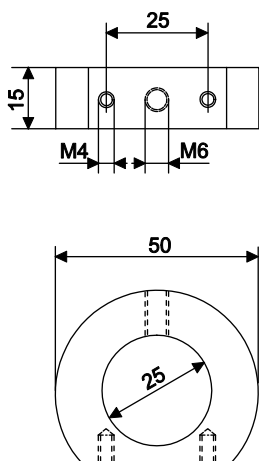

Abmessungen MOBL25
Dimensions MOBL25
Dimensioni MOBL25

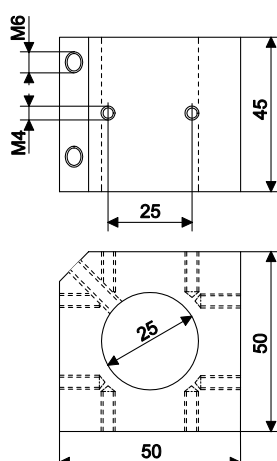

Legende

Montage

- | | | |
|---|--------|---|
| ⑧ | | Windsensor WSHE, WS200, WSE |
| ⑨ | SEKO50 | Sensorkonsole |
| ⑨ | SEKO50 | Die Sensorkonsole dient der einfachen und zweckmässigen Befestigung von Sensoren. |
| ⑨ | SEKO50 | Die Sensorkonsole soll an exponierter Stelle, am höchsten Punkt des Gebäudes und immer gut zugänglich platziert werden. |
| ⑨ | SEKO50 | Die Montagehinweise der einzelnen Sensoren sind zu beachten. |

Légende

Montage

- | | | |
|---|--------|---|
| ⑧ | | Anémomètre WSHE, WS200, WSE |
| ⑨ | SEKO50 | Console d'anémomètre |
| ⑨ | SEKO50 | La console de capteurs permet un montage facile et adéquat des capteurs. |
| ⑨ | SEKO50 | La console de capteurs doit être placée à un endroit exposé, toujours accessible, au point le plus élevé du bâtiment. |
| ⑨ | SEKO50 | Veuillez observer les instructions de montage des différents capteurs. |

Leggenda

Montaggio

- | | | |
|---|--------|--|
| ⑧ | | Anemometro WSHE, WS200, WSE |
| ⑨ | SEKO50 | Asta per anemometro |
| ⑨ | SEKO50 | La console sensori serve per il fissaggio semplice e funzionale di sensori. |
| ⑨ | SEKO50 | La console sensori deve essere sistemata in una sede esposta, sul punto più elevato dell'edificio e deve essere sempre facilmente accessibile. |
| ⑨ | SEKO50 | Devono essere osservate le istruzioni di montaggio dei singoli sensori. |

Abmessungen MOSO25
Dimensions MOSO25
Dimensioni MOSO25

